

## **Geberit Combifix – il nostro patrimonio d'esperienza al vostro servizio**

I moduli d'installazione Geberit Combifix vengono impiegati per l'installazione da incasso per pareti in muratura sia nella ristrutturazione sia nelle nuove costruzioni.

Un elemento affermatosi nel corso degli anni come standard per il fissaggio delle ceramiche sospese.

Installare ad incasso oppure davanti alle pareti non è mai stato così facile. Montaggio rapido e facile con pratica predisposizione per scarico ed adduzione.

La disponibilità dei pezzi di ricambio originali è garantita per 50 anni. Il prodotto garantisce inoltre una tenuta statica delle ceramiche secondo la norma EN 997.

# Sistema Geberit Combifix

---

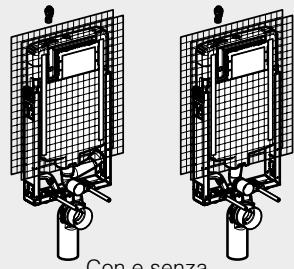
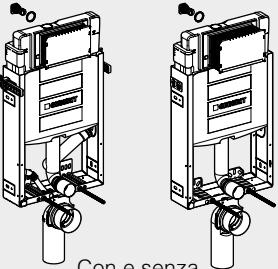
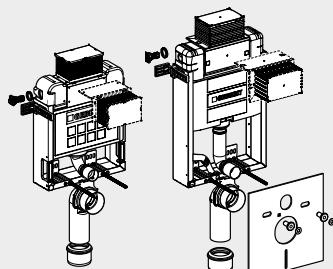
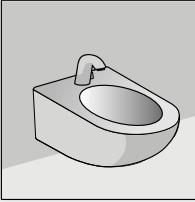
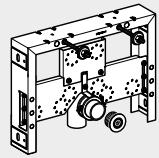
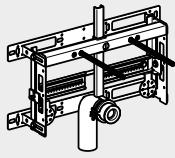
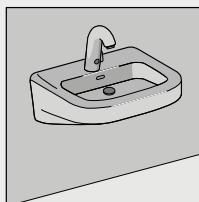
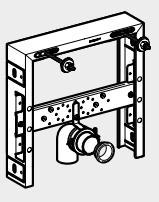
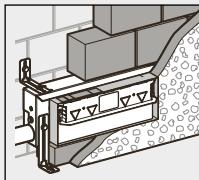
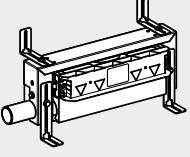
|          |                             |    |
|----------|-----------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>Sistema</b>              | 72 |
| 1.1      | Descrizione dei prodotti    | 72 |
| 1.2      | Soluzioni d'installazione   | 73 |
| 1.3      | Definizione degli accessori | 74 |
| <b>2</b> | <b>Progettazione</b>        | 77 |
| 2.1      | Prescrizioni progettuali    | 77 |

---

# 1 Sistema

## 1.1 Descrizione dei prodotti

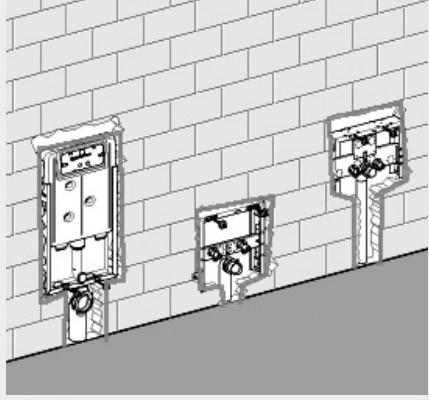
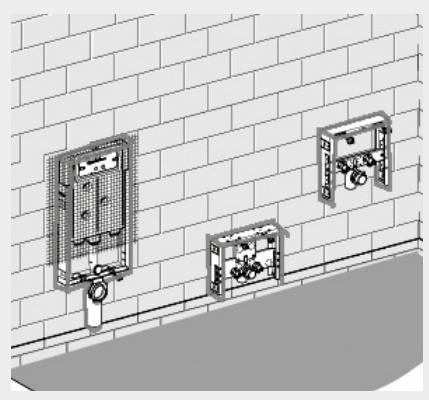
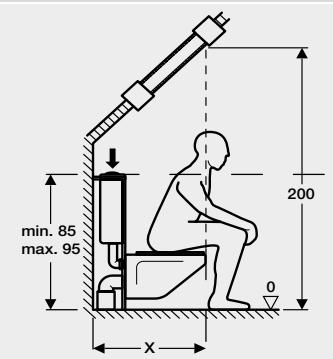
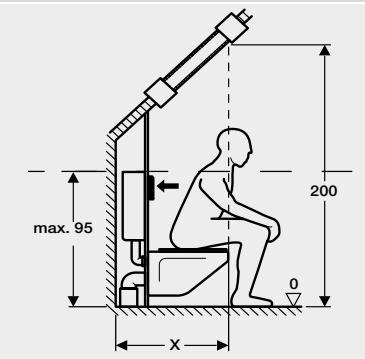
La gamma dei moduli d'installazione Geberit Combifix è adatta praticamente a qualsiasi impianto sanitario. Ideati per l'impiego in strutture in muratura, sono moduli pronti all'uso dal montaggio facile e veloce, già dotati di tutti i collegamenti.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Moduli d'installazione per WC sospesi</b>  | <b>Combifix Sigma 8 cm</b>   | <b>Combifix Sigma 12 cm</b>   | <b>Combifix 90 e 98 Omega 12 / 15 cm</b>  |
|    | <br>Con e senza aspirazione dei cattivi odori,<br>Art. 110.791.00.1, 110.790.00.1 | <br>Con e senza aspirazione dei cattivi odori,<br>Art. 110.308.00.5, 110.307.00.5 | <br>Art. 110.000.00.1 e 110.010.00.1 |
| <b>Moduli d'installazione per bidet sospesi</b>                                     | <b>Combifix per bidet sospeso 8 cm</b>   |   | <b>Combifix per bidet sospeso 12 cm</b>   |
|  | <br>Art. 457.608.00.5   | <br>Art. 457.892.00.1   |   |
| <b>Moduli d'installazione per lavabi sospesi</b>                                    | <b>Combifix per lavabo sospeso 8 cm</b>  |   |   |
|  | <br>Art. 457.408.00.5   |   |   |
| <b>Moduli d'installazione per docce</b>   | <b>Combifix sifone per docce 8 cm<br/>modello standard e per ristrutturazione</b>  |   |   |
|  | <br>Art. 457.534.00.1, 457.536.00.1   |   |   |



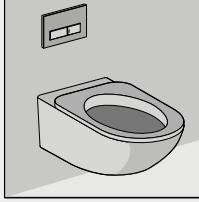
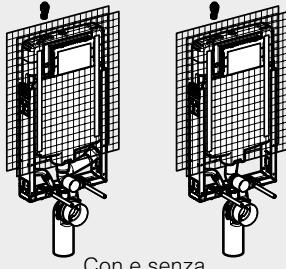
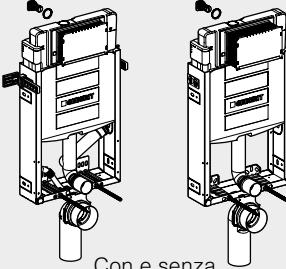
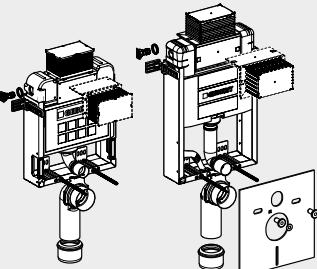









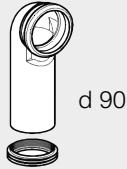
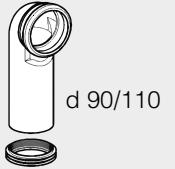
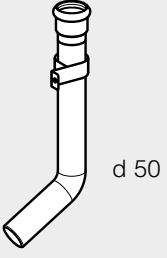
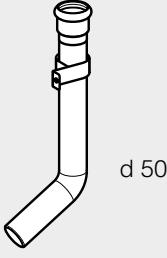
## 1.2 Soluzioni d'installazione

I moduli d'installazione Combifix per sanitari sospesi sono da fissare davanti a una parete o ad incasso con successiva tamponatura delle zone vuote. I moduli d'installazione Combifix non sono autoportanti e devono essere murati e intonacati per garantire la statica delle ceramiche. Essi non sono adatti per le costruzioni di pareti leggere.

| Finiture  | Installazione ad incasso in pareti da 8 cm di spessore   |
|---|--|
| <b>Finitura con tamponatura:</b><br>Geberit Combifix Italia   |   |
| <b>Finitura con tamponatura e mensola in muratura:</b><br>Geberit Combifix Italia<br>Geberit Combifix<br>Geberit Combifix 90<br>Omega |   |
| <b>Finitura con tamponatura e mensola in muratura:</b><br>Geberit Combifix90<br>Omega   |  <p>Installazione davanti alla parete</p>  <p>Installazione a incasso dentro la parete</p> |

## 1.3 Definizione degli accessori

Moduli d'installazione per WC e accessori.

| Moduli d'installazione per WC sospesi   | Combifix Sigma 8 cm  | Combifix Sigma 12 cm  | Combifix 90 e 98 Omega 12 / 15 cm   |
|---|--|---|---|
|  | <br>Con e senza aspirazione dei cattivi odori,<br>Art. 110.791.00.1, 110.790.00.1 | <br>Con e senza aspirazione dei cattivi odori,<br>Art. 110.308.00.5, 110.307.00.5 | <br>Art. 110.000.00.1 e 110.010.00.1 |
| <b>Accessori inclusi</b>  |  |   |   |
| Rubinetto d'arresto   |   |   |                                      |
| Materassino fonoisolante  |    |    |                                     |
| Cannotto  |   |   |                                    |
| Curva di scarico in PE  |   |   |                                    |
| <b>Accessori esclusi</b>  |  |   |   |
| Set aspirazione dei cattivi odori   |   |   |   |

### Altri accessori inclusi:

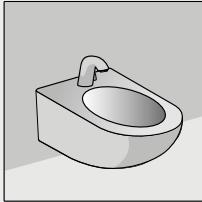
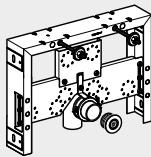
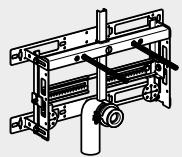

Predisposizione per Geberit AquaClean.  
Predisposizione per l'allacciamento elettrico.

### Altri accessori esclusi:

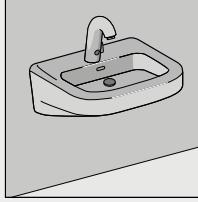
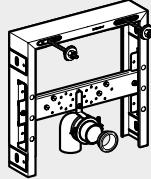

Placca di comando.



Moduli d'installazione per bidet e accessori.

| Moduli d'installazione per bidet sospesi  | Combifix per bidet sospeso 8 cm  | Combifix per bidet sospeso 12 cm   |
|---|--|--|
|  | <br>Art. 457.608.00.5 | <br>Art. 457.892.00.1 |
| <b>Accessori inclusi</b>  |  |  |
| Curva di scarico in PE  |  d 50                 |  d 50                 |
| <b>Accessori esclusi</b>  |  |  |
| Raccordi idrici   | 2 x R 1/2"   | 2 x R 1/2"   |

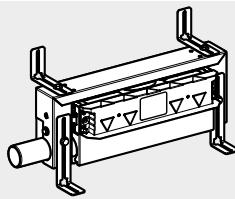
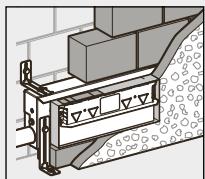
Moduli d'installazione per lavabo e accessori.

| Moduli d'installazione per lavabi sospesi   | Combifix per lavabo sospeso 8 cm  |
|---|---|
|  | <br>Art. 457.408.00.5 |
| <b>Accessori inclusi</b>  |   |
| Curva di scarico in PE  |  d 50                 |
| <b>Accessori esclusi</b>  |   |
| Raccordi idrici   | 2 x R 1/2"  |

Moduli d'installazione per docce e accessori.

**Moduli d'installazione per docce**

**Combifix sifone per docce 8 cm  
modello standard e per ristrutturazione**



Art. 457.534.00.1, 457.536.00.1

**Accessori inclusi**

**Sifone**

Incluso collegamento scarico d 50 in PE

**Accessori esclusi**

**Copertura**



Art. 154.335.11.1  
Art. 154.335.21.1  
Art. 154.336.FW.1  
Art. 154.337.FW.1

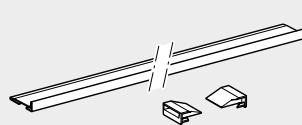
**Copertura personalizzabile diverse tipologie**



Art. 154.339.00.1

Art. 154.338.00.1

**Profilo collettore**



Art. 154.340.FW.1  
Art. 154.341.FW.1



## 2 Progettazione

### 2.1 Prescrizioni progettuali

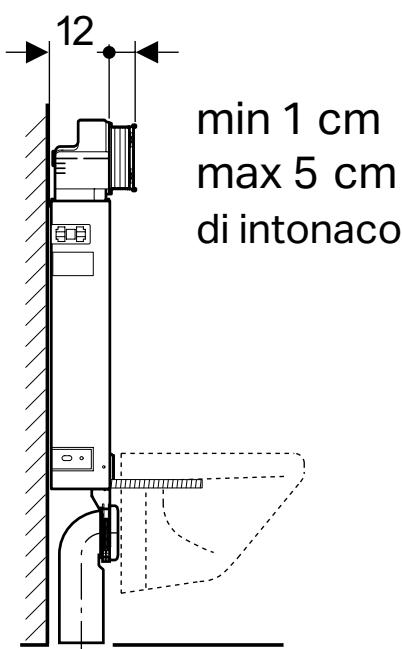
#### Dimensionamento e misure delle pareti

Profondità (T) e quota (H) della mensola finita.

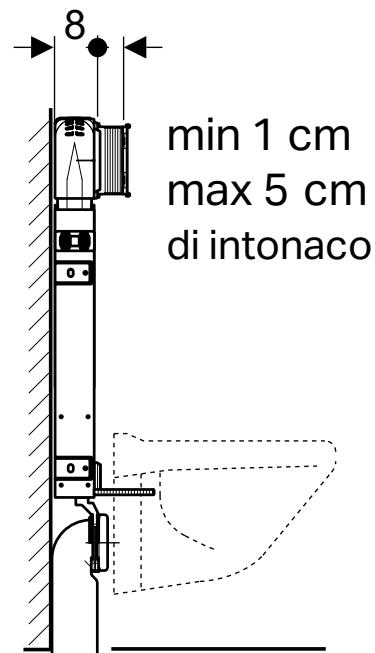
| Moduli d'installazione                                     | Parete ad altezza parziale o altezza del locale |    |         |         | Quota mensola H |
|--|---|----|---------|---------|-----------------|
|  | Profondità mensola T                            |    |         |         |                 |
| Diametro del collettore (mm)                               | 50/63   | 90 | 110     | 110     |                 |
| Combifix<br>Combifix Italia WC                             |   | –  | 10–22.5 | 14-22.5 | ca. 22<br>110   |
| Combifix 90<br>Omega                                       |   | –  | 17–20.5 | 17-20.5 | ca. 22<br>90    |
| Combifix<br>Combifix Italia<br>Lavabo / Bidet              | 10–21   | –  | 14-22.5 | –       | 110-90          |
| Le misure comprendono 2 cm di intonaco senza le piastrelle |   |    |         |         |                 |

Spessore dell'intonaco davanti alle cassette di risciacquo ad incasso con comando frontale.

### Combifix Sigma12



### Combifix Sigma8

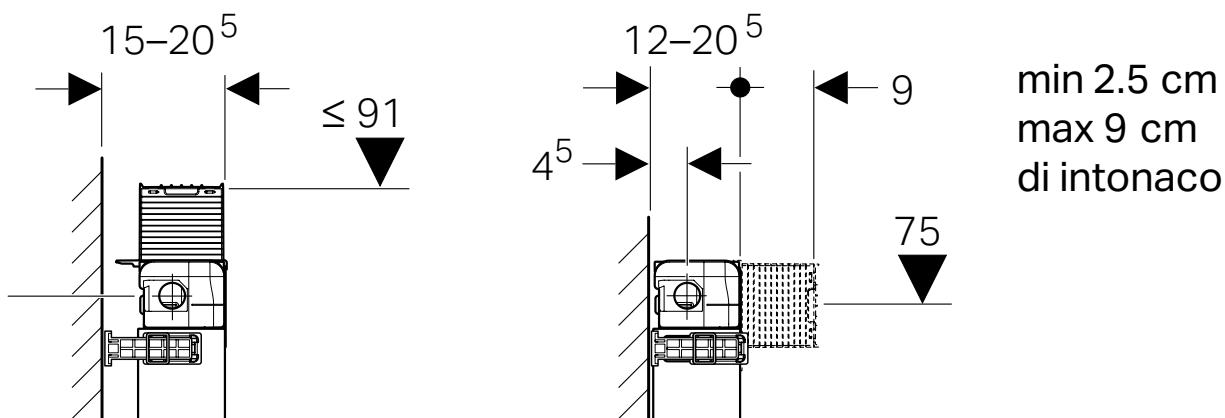


Spessore dell'intonaco per placche di comando Sigma.

Spessore dell'intonaco davanti o sopra, secondo la scelta d'installazione della placca con comando dall'alto o frontale.

Spessore dell'intonaco per placche di comando Omega.

### Combifix Omega H82



**Combifix Omega H98**